

INSTRUKCJA ORYGINALNA

ORIGINAL USER MANUAL

MOTUS

Scooty

1. WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Specyfikacja techniczna
3. Opis produktu
4. Bezpieczeństwo
5. Montaż
6. Sekcja techniczna
7. Wytyczne dotyczące jazdy
8. Gwarancja
9. Środki ostrożności

*Dziękujemy za zakupienie produktu Motus.
Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika
i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.*

Opakowanie zawiera:

- 1x Hulajnoga Elektryczna Motus Scooty
- 1x Ładowarka oraz kabel zasilania
- 1x Klucz do regulacji
- 4x Śruby do drążka kierowniczego
- 1x Instrukcja obsługi

Producent:
BAREL POLAND SP ZOO
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Krakow



Oznakowanie CE na potwierdza, że produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektyw UE: 2006/42/WE (MD), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), 2014/53/UE (RED) oraz 2011/65/UE (RoHS). Deklaracja zgodności jest dostępna na końcu niniejszej instrukcji oraz na stronie producenta.

Scooty

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Motus Scooty 10 LITE Gen5

SN: MS10L24TXXXXX

OPIS	PARAMETR
WYMIARY	112×43×114 cm
WAGA	12.5 kg
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ	20 km/h
ZASIĘG	30 km
MAX. KĄT PODJAZDU	15°
ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA	Min. -5°C Max. 30°C
ZAKRES TEMPERATUR PRZECHOWYWANIA	Min. 10°C Max. 40°C
STOPIEŃ WODOODPORNOŚCI	IP54
CZAS ŁADOWANIA	3–4 h
MAX. OBCIĄŻENIE	120 kg
NAPIĘCIE NOMINALNE	36 V
POJEMNOŚĆ NOMINALNA	7800 mAh
MOC	350 W
MAX MOC	700W
RODZAJ SILNIKA	Bezszcotkowy
RODZAJ HAMULCA	tarczowy
MOC WYJŚCIOWA	84 W
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	42 V
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	100-250V
EMISJA HAŁASU	70 dB


Motus Scooty 10 Gen5

MS 10 SN: MS10X24TXXXXX


OPIS	PARAMETR
WYMIARY	117×47,2×120 cm
WAGA	17,8 kg
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ	20 km
ZASIĘG	65 km
MAX. KĄT PODJAZDU	20°
ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA	Min. -5°C Max. 30°C
ZAKRES TEMPERATUR PRZECHOWYWANIA	Min. 10°C Max. 40°C
STOPIEŃ WODOODPORNOŚCI	IP54
CZAS ŁADOWANIA	7–8 h
MAX. OBCIĄŻENIE	120 kg
NAPIĘCIE NOMINALNE	
POJEMNOŚĆ NOMINALNA	15000 mAh
MOC	350 W
MAX MOC	700 W
RODZAJ SILNIKA	Bezszcotkowy
RODZAJ HAMULCA	tarczowy
MOC WYJŚCIOWA	84 W
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	42 V
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	100-250V
EMISJA HAŁASU	70 dB

3. Opis produktu

- 1 – Rączka hamulca
- 2 – Manetka gazu
- 3 – Wyświetlacz
- 4 – Mechanizm składania
- 5 – Silnik
- 6 – Port ładowania
- 7 – Deck (platforma jezdna)
- 8 – Stopka/nóżka
- 9 – Hamulec tarczowy / bębnowy
- 10 – Błotnik ze światłem
- 11 – Zaczep składania

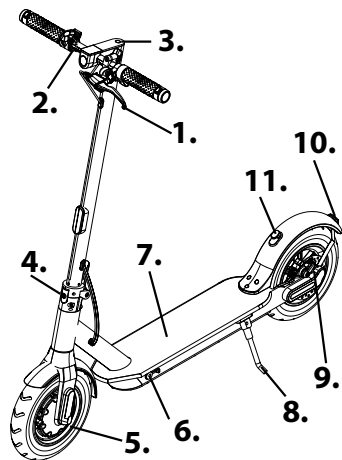

MS 10 Lite

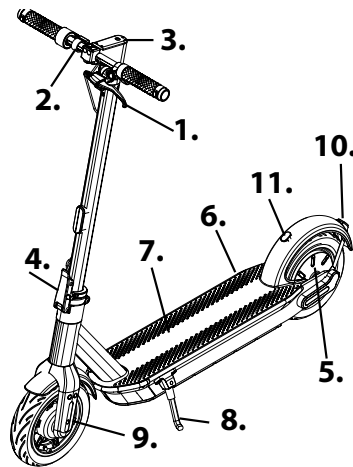

MS 10

WYŚWIETLACZ

A – Wskaźnik prędkości w km/h lub mph
zmiana po trzykrotnym naciśnięciu
przycisku zasilania

B – Biegi:

ECO do 5km/h,

D do 15 km/h,

S do 20 km/h;

C – Światła:


aby włączyć szybko 2 razy naciśnij
przycisk zasilania;

D – Ostrzeżenie o temperaturze

E – Informacja o usterce

F – Stan naładowania baterii:

każda kropka odpowiada za około
20% pojemności baterii

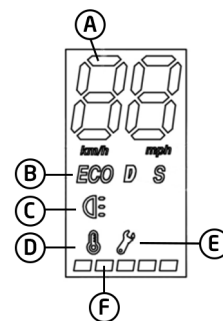

4. BEZPIECZEŃSTWO

Należy stosować się do wytycznych niniejszej instrukcji, jak również i ostrzeżeń w niej zawartych. Cały czas zachowuj ostrożność podczas jazdy, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników.


KONSERWACJA

1. Montaż opon pełnych (niepompowanych) skutkuje utratą gwarancji oraz może prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Dopuszczalny jest wyłącznie montaż opon pneumatycznych.
2. Co najmniej raz w tygodniu należy sprawdzić ciśnienie w oponach. W przypadku jego ubytku, ciśnienie należy uzupełnić do zalecanego poziomu. Niewłaściwe ciśnienie może powodować uszkodzenie sterownika i silnika.
3. Hulajnogi nie należy myć wodą (np. za pomocą myjki ciśnieniowej, węża ogrodowego, prysznica ani poprzez zanurzenie). Do czyszczenia należy stosować szczotkę, wilgotne chusteczki oraz dedykowane środki czyszczące.
4. Po każdym kontakcie hulajnogi z piaskiem należy dokładnie oczyścić wszystkie ruchome elementy, aby zapobiec ich przyspieszonemu zużyciu.
5. W razie przypadkowego kontaktu hulajnogi z wodą należy ją natychmiast wyłączyć, dokładnie wysuszyć oraz skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Codzienna kontrola przewodów – Przed każdą jazdą należy sprawdzić stan przewodów oraz kabli. Wszelkie uszkodzenia wymagają natychmiastowego zgłoszenia do serwisu.
7. Regularne smarowanie mechanizmów – Mechanizmy składania oraz zawieszenia należy regularnie smarować i regulować co 2-3 miesiące. Brak odpowiedniej konserwacji może prowadzić do ich zużycia i uszkodzenia.
8. Samodzielne, nieprofesjonalne wykonywanie regulacji i konserwacji może skutkować utratą gwarancji.

ŁADOWANIE

1. Do ładowania należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Stosowanie innych ładowarek skutkuje utratą gwarancji.
2. Pierwsze ładowanie hulajnogi powinno nastąpić od razu po wyjęciu jej z opakowania. Brak wykonania tego kroku może prowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora.
3. Ładowarkę należy najpierw podłączyć do źródła prądu (230V). Po zaświeceniu się zielonej diody na ładowarce można podłączyć ją do gniazda ładowania hulajnogi.
4. Pozostawienie hulajnogi naładowanej do pełna lub rozładowanej do 0% przez okres dłuższy niż 10 dni może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatora, które nie jest objęte gwarancją.
5. Ładowarka nie może pozostawać podłączona do hulajnogi dłużej niż 24 godziny, ponieważ może to trwale obniżyć pojemność akumulatora.
6. Hulainogę należy ładować w miejscu wolnym od materiałów łatwopalnych, aby uniknąć ryzyka pożaru.
7. Ładowarkę należy trzymać w pozycji z diodą skierowaną do góry. Odwrócenie ładowarki może prowadzić do jej przegrzania i uszkodzenia.
8. Zabronione jest używanie uszkodzonej ładowarki (uszkodzony przewód, pęknięta obudowa, wypalone wtyczki). W takim przypadku należy ją wymienić na nową, oryginalną ładowarkę. Użycie uszkodzonej ładowarki może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
9. Ładowarka podczas pracy może się nagrzewać do wysokich temperatur (60-80°C). Należy ją umieścić w przewiewnym miejscu i unikać przykrywania, pozostawiania na słońcu oraz w pobliżu źródeł ciepła. (Ładowarki nie należy pozostawiać na decku hulajnogi).
10. Uwaga! Ładowarka jest wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. Nie należy jej rzucać, upuszczać, kopać ani zanurzać w wodzie. Mechanicznie uszkodzona ładowarka nie podlega naprawie ani wymianie gwarancyjnej.

11. Nie należy ładować hulajnogi bezpośrednio po zakończeniu jazdy. Przed rozpoczęciem ładowania należy odczekać minimum 30 minut.
12. Hulajnogę należy ładować wyłącznie po osiągnięciu przez nią temperatury pokojowej.
13. Pojemność baterii (np. do 15Ah) zmniejsza się z czasem, co jest naturalnym procesem. Dopuszczalny spadek pojemności wynosi do 10% rocznie, a akumulator z takim spadkiem uznaje się za sprawny.
14. Zabroniony jest montaż dodatkowych, zewnętrznych akumulatorów. Taką modyfikację może przeprowadzić wyłącznie autoryzowany serwis.
15. Zakaz ładowania hulajnogi na mokrej lub wilgotnej powierzchni – może to spowodować śpięcie elektryczne i trwałe uszkodzenie urządzenia.
16. Po ponad miesięcznej przerwie w użytkowaniu, akumulator należy ładować przez minimum 8 godzin przed ponownym użyciem.
17. W przypadku problemów z baterią lub jej przegrzewania się, należy natychmiast przerwać użytkowanie hulajnogi i skonsultować się z autoryzowanym serwisem.

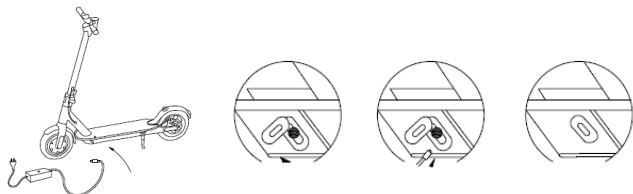

PRZECHOWYWANIE

1. W okresie zimowego przechowywania hulajnogę należy naładować do 100%, a następnie rozładować do poziomu 80-60% poprzez jazdę. Czynność tę należy powtarzać co 4-5 tygodni aż do momentu ponownego użytkowania. Przed pierwszą jazdą po przerwie naładuj hulajnogę do 100%.

2. Hulajnogi nie wolno przechowywać na słońcu, w nagrzanym pojeździe, metalowym garażu ani w pobliżu źródeł ciepła. Zalecany zakres temperatur przechowywania wynosi od 10°C do 40°C.
3. Długotrwałe wystawienie hulajnogi na działanie promieniowania UV jest niewskazane, ponieważ może to powodować degradację plastiku i innych elementów.
4. Hulajnoga powinna być przechowywana w suchym, zamkniętym pomieszczeniu. Wilgotność powyżej 80% może prowadzić do uszkodzeń akumulatora oraz elektroniki.
5. Nie należy pozostawiać hulajnogi na mrozie na dłużej niż godzinę. Ekstremalne temperatury mogą uszkodzić elektronikę oraz akumulator. Minimalna bezpieczna temperatura użytkowania hulajnogi to -10°C.
6. Po jeździe w ujemnych temperaturach hulajnogę należy pozostawić do momentu osiągnięcia temperatury pokojowej. Należy unikać wysokiej wilgotności w pomieszczeniu, aby zapobiec kondensacji wilgoci na komponentach hulajnogi, co może prowadzić do ich uszkodzenia.

UŻYTKOWANIE

1. Prawidłowa postawa podczas jazdy - jedna noga z przodu, druga z tyłu, lekko ugięte kolana. Przyspieszając, pochylamy się w stronę kierownicy, a podczas hamowania odchylamy się do tyłu, przykucając nad tylne koło.
2. Zabrania się jazdy z nogami obok siebie, na jednej nodze, kurczowego trzymania kierownicy, ciągnięcia kierownicy przy przyspieszaniu oraz pchania przy hamowaniu. Pozycja powinna przypominać jazdę na deskorolce, balansując ciałem.
3. Użytkowanie hulajnogi bez odpowiedniego obuwia jest zabronione – może zwiększyć ryzyko urazu w razie upadku (buty na koturnie, platformie, szpilki, klapki i inne nie wygodne obuwie).

4. Prędkość urządzenia musi być zgodna z przepisami, panującymi w danym kraju (w Polsce maksymalnie do 20 km/h.).
Ściągasz blokadę prędkości na własne ryzyko.
5. Hulajnoga przeznaczona jest do jazdy po płaskich ścieżkach rowerowych i chodnikach, a także dozwolonych przepisami drogach. Dopuszcza się jazdę po utwardzonych drogach leśnych, wolnych od kamieni i korzeni.
6. Hulainogą nie należy jeździć po śniegu, błocie, deszczu, zasolonym piasku, zasolonych drogach, błocie ani wysokiej mokrej trawie. Zabrania się jazdy po nawierzchniach pokrytych lodem, nawet gdy są one częściowo odsłonięte.
7. Całkowicie zabrania się jazdy w deszczu oraz przejeżdżania przez duże kałuże, sadzawki i inne zbiorniki wodne.
8. Zabrania się jazdy po dużych nierównościach, takich jak dziury, krawężniki, spękane chodniki, korzenie czy kamienie powyżej 3 cm. W takich sytuacjach należy zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją - uszkodzenia powstałe z tego powodu nie są objęte gwarancją.
9. Zabrania się skakania ze schodów, krawężników, jazdy na jednym kole, wykonywania akrobacji, jazdy z pasażerem lub przewożenia ładunków.
10. Zabrania się jazdy pod długie, bardzo strome podjazdy. Na dłuższych wzniesieniach nie zaleca się korzystania z najwyższego biegu.
11. Podczas jazdy na mokrej nawierzchni należy unikać nagłego hamowania i przyspieszania, co może prowadzić do poślizgu i upadku.
12. Zaleca się unikanie pełnego obciążenia hulajnogi przy niskim poziomie naładowania baterii.
13. Nie wolno przekraczać maksymalnej wagi - użytkownik hulajnogi nie powinien ważyć więcej niż 120 kg. Przekroczenie tej wagi może spowodować uszkodzenie konstrukcji.
14. Zabrania się wieszania luźnych przedmiotów na kierownicy.

15. Nie wolno przewozić dzieci na hulajnodze grozi to utratą gwarancji.
16. Zakaz używania hulajnogi przez osoby pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub leków wpływających na reakcje.
17. Hulajnoga nie może być używana jako ciągnik, pojazd holujący ani do przewozu innych urządzeń
18. Hulainogę należy używać co najmniej raz w miesiącu. Dłuższy brak użytkowania bez odpowiedniego przygotowania do zimowania może spowodować problemy z akumulatorem.
19. Unikaj korzystania z hulajnogi, gdy temperatura powietrza przekracza 40°C. Wysoka temperatura skraca żywotność akumulatora i elektroniki.
20. W przypadku konieczności jazdy podczas deszczu prędkość nie powinna przekraczać 10 km/h. Zaleca się jednak unikanie jazdy w takich warunkach.
21. Nie wolno używać urządzenia, które nie jest w pełni sprawne. Przed każdą jazdą sprawdź, czy nie ma luzów w układzie kierowniczym, systemie składania i amortyzacji. Dopuszczalne są tylko fabryczne luzy.
22. Przed każdą jazdą należy upewnić się, że układ hamulcowy działa prawidłowo i skutecznie blokuje koła.
23. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przeprowadzić serwis w autoryzowanym serwisie lub na własną rękę. (patrz. Sekcja Techniczna).
24. Nie wolno korzystać z hulajnogi, jeśli jakikolwiek element układu kierowniczego lub hamulcowego wykazuje nadmierne zużycie.
25. Zabrania się użytkowania hulajnogi w przypadku jakichkolwiek problemów z elektroniką lub wyświetlaczem. Świadome użytkowanie nie sprawnego urządzenia będzie skutkowało utratą gwarancji.
26. Użytkowanie urządzenia z uszkodzonymi przewodami, kłószami lampek lub zerwanymi przewodami może spowodować nieodwracalne uszkodzenia całej elektroniki, co nie będzie objęte naprawą gwarancyjną.

27. Połamane, wyłamane, pęknięte, odkształcone lub zdeformowane elementy hulajnogi wynikające z niewłaściwego użytkowania nie podlegają reklamacji.

28. W przypadku wystąpienia dziwnych odgłosów lub wibracji podczas jazdy należy natychmiast zatrzymać urządzenie i zgłosić problem do serwisu.

29. Nie wolno podejmować samodzielnych napraw układów elektrycznych, kabli lub układu napędowego.

30. Hulajnoga powinna być regularnie serwisowana zgodnie z zaleceniami producenta – zaniedbanie konserwacji może skutkować utratą gwarancji.

31. Urządzenie zużywa się w sposób naturalny. Klocki, łożyska, elementy zawieszenia, system składania wymagają okresowej kontroli, regulacji lub wymiany na nowe, oryginalne części. Części eksploatacyjne nie podlegają gwarancji.

32. Wskazania licznika są orientacyjne – prędkość i przebieg mogą się różnić w zależności od rodzaju opon, ciśnienia w oponach oraz nawierzchni. Niedokładne wskazania licznika nie mogą być uznawane za wadę urządzenia.

33. Zabrania się modyfikacji wpływających na konstrukcję pojazdu (wiercenie, zmiany konstrukcyjne, zmiany elektroniki, cięcia przewodów). Modyfikacje mogą być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis, po zatwierdzeniu przez producenta.

34. Nie wolno stosować nieautoryzowanych aplikacji do zarządzania hulainogą lub modyfikacji oprogramowania – jakiegokolwiek zmiany w oprogramowaniu mogą prowadzić do uszkodzeń i utraty gwarancji.

35. Zakaz stosowania obcych akcesoriów – Nie wolno montować na hulainnodze akcesoriów które do montażu wymagają użycia śrub konstrukcyjnych urządzenia. Użycie akcesoriów tego typu może prowadzić do uszkodzeń i anulowania gwarancji.

36. Urządzenie, które brało udział w kolizji lub wypadku, należy niezwłocznie oddać do autoryzowanego serwisu w celu oszacowania szkód i wyceny naprawy, aby zachować warunki gwarancji. Brak wykonania tej czynności lub naprawa tylko części uszkodzeń wskazanych przez serwis powoduje całkowitą utratę gwarancji.

37. Hulajnogi nie należy transportować w nieprzewidzianych przez producenta pozycjach, jak np. do góry kołami lub pod kątem większym niż 90°.

38. Podczas transportu urządzenie musi być odpowiednio zabezpieczone, aby nie przemieszczało się. Zabrania się transportowania urządzenia w pozycji, w której strona układu hamulcowego jest skierowana ku dołowi – niezastosowanie się do tego może uszkodzić ten układ.

Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania oraz braku obsługi technicznej mogą prowadzić do wypadków, kalectwa, a nawet śmierci, za co importer nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego w kraju użytkowania. W Polsce maksymalna prędkość jazdy hulainnogą elektryczną wynosi 20 km/h. Należy korzystać z dróg dla rowerów, gdy są dostępne, a jazda po drogach ekspresowych i autostradach jest zabroniona.

5 MONTAŻ

a) Pierwsze uruchomienie.

1. Rozłóż kolumnę kierownicy.

2. Zamknij zacisk mechanizmu składania.

3. Kierownicę umieść w kolumnie kierownicy poziomo.

4. Używając odpowiedniego klucza dokręć śruby kierownicy wkręcając delikatnie każdą z nich. W przypadku oporu, należy delikatnie wykręcić śrubę i wkręcić ją jeszcze raz zwracając uwagę, żeby śruba

wkręcana była prosto.

5. Aby przykręcić nóżkę do urządzenia, należy wykręcić 2 śrubki z podestu hulajnowy (potrzebne klucze imbusowe są dołączone do zestawu), następnie dopasować nóżkę i przykręcić ją do ramy podestu



<https://www.youtube.com/@motusxd>

Dokładną instrukcję montażu znajdziesz na profilu MOTUS na platformie YouTube, a także skanując poniższy kod QR.

b) Składanie

Przed złożeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, otwórz zabezpieczenie mechanizmu składania, zegnij kolumnę kierownicy i podepnij haczykiem do tylnego błotnika. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia tylnego błotnika, podtrzymuj podwozie hulajnowy.

c) Rozkładanie

Odepnij zaczep znajdujący się na tylnym błotniku. Rozłóż kolumnę kierownicy. Zamknij zacisk mechanizmu składania i zabezpiecz plastikową obręczą.

6. SEKCJA TECHNICZNA

a) **Lista części:** opona 10x2.125, hamulce: tarczowe Ø120 mm /bębnowe, łożyska kulkowe, bateria Li-ion zgodna z podaną specyfikacją.

Części eksploatacyjne: klocki hamulcowe, opony, dętki, łożyska, elementy zawieszenia, elementy mechanizmu składania, przewody hamulcowe.

Wszystkie oryginalne części zamienne i eksploatacyjne dostępne są

na stronie **www.7way.pl** lub kontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.

Używanie części nieoryginalnych może skutkować utratą gwarancji i zmniejszeniem bezpieczeństwa użytkowania.

b) Konserwacja

Zalecane interwały przeglądów:

- Kontrola podstawowa – co 200 km lub co 6 miesięcy

- Przegląd serwisowy – co 1000 km lub raz do roku

Kryteria zużycia:

- Klocki hamulcowe: wymiana przy grubości < 1 mm

- Opony: wymiana przy głębokości bieżnika < 1 mm lub widocznych uszkodzeniach

- Łożyska: wymiana przy luzie lub głośnej pracy

Podział czynności: użytkownik vs serwis:

Użytkownik: pompowanie opon, dokręcanie śrub, regulacje hamulca, wymiana klocków hamulcowych, ładowanie baterii.

Serwis autoryzowany: wymiana baterii, elektroniki, sterownika, wymiana łożysk, naprawa mechanizmu składania, inne

Originalne części

c) Tabela ciśnień

Waga użytkownika (kg)	Ciśnienie w oponach	
	(bar)	(psi)
40	2,5	36
50	2,7	39
60	2,9	42
70	3,2	46
80	3,5	51
90	3,8	55
100	4	58
110	4,2	61
120	4,4	64

b) Regulacje i usterki

Problem	Samodzielna naprawa?	Potrzebne narzędzia	Jak należy to wykonać?
Luz w mechanizmie składania Scooty 10, Scooty 10 plus	TAK	Śrubokręt gwiazdkowy, klucz płaski 6 oraz 12	Odkręcić śrubę gwiazdkową, następnie kluczami płaskimi odkręcić śrubę mechanizmu składania oraz nakrętkę kontruującą. Śrubą mechanizmu należy manipulować kluczem płaskim 6 do momentu uzyskania prawidłowego mocowania kierownicy, który należy sprawdzić poprzez złożenie i dokręcenie ponownie wszystkich śrub kierownicy wraz z mechanizmem składania.
Słaby hamulec Scooty 10	TAK	Klucz płaski 14 lub dłoń	Nakrętkę kontruującą należy dokręcić lub poluzować do momentu odpowiedniego wyregulowania hamulca
Niskie ciśnienie w oponach	TAK	Kompresor lub pompka, adapter do pompowania kół	Kompresor lub pompkę należy podpiąć do kół poprzez adapter do wentyla a następnie wyregulować ciśnienie w zależności od wagi użytkownika oraz nawierzchni.
Słaby hamulec Scooty 10 plus	TAK	Klucz imbusowy 5, klucz do prostowania tarcz lub kombinerki	Należy poluzować śrubę zacisku hamulcowego kluczem Imbusowym 5 i ustawić zacisk w taki sposób aby klocki hamulcowe nie miały kontaktu z tarczą i nie miały zbyt dużej przestrzeni, jeżeli widać że tarcza jest krzywa należy użyć klucza do prostowania tarcz lub kombinerek w celu jej poprawienia.
Manetka gazu Scooty 10 lite	TAK	Klucz imbusowy 3	Jeżeli manetka gazu nie odbija i nie widać uszkodzeń mechanicznych, należy sprawdzić, czy manetka przylega do gumowej rączki kierownicy. w przypadku, gdy manetka jest zbyt blisko, należy użyć klucza imbusowego 3, odkręcić śrubę manetki gazu i odsunąć ją od gumowej rączki.
Opona oraz dętka tył Scooty 10, Scooty 10 plus	TAK	Śrubokręt gwiazdkowy, Klucz płaski lub nasadkowy 18, Klucz imbusowy 2	Należy odkręcić plastikową osłonę dolnego korpusu śrubokrętem gwiazdkowym, następnie rozłączyć konektory baterii od PCBA oraz przewody silnika. Aby wyciągnąć silnik z korpusu należy odkleić naklejki odbłaskowe plastikowych osłon śrub silnika, następnie należy kluczem imbusowym 2mm odkręcić śrubki mocujące plastikowe osłony. Po ich ściągnięciu śruby mocujące silnik odkręcić kluczem 18 i wyciągnąć silnik z korpusu. Aby ściągnąć oponę oraz dętkę należy mocno wypchnąć oponę z rantów felgi, odkręcić nakrętkę kontruującą wentyla i wyciągnąć dętkę.
Opona oraz dętka przód Scooty 10, Scooty 10 plus	TAK	Śrubokręt gwiazdkowy, Klucz płaski lub nasadkowy 14	Należy ściągnąć naklejki odbłaskowe z plastikowych osłon widelca przód, odkręcić śruby śrubokrętem gwiazdkowym, zdjąć plastikowe osłony a następnie kluczem 14 odkręcić śruby koła przedniego i wyciągnąć przednie koło rozmontowując z niego bęben hamulca. Aby ściągnąć oponę oraz dętkę należy mocno wypchnąć oponę z rantów felgi, odkręcić nakrętkę kontruującą wentyla i wyciągnąć dętkę.
Opona oraz dętka przód Scooty 10 lite	TAK	Klucz imbusowy 3, klucz płaski 18	Należy odkręcić plastikową osłonę dolnego korpusu, śrubokrętem gwiazdkowym lub wkrętarką, następnie rozłączyć konektory baterii od PCBA oraz przewody silnika. Aby wyciągnąć silnik z widelca należy odkleić naklejki odbłaskowe plastikowych osłon widelca, następnie kluczem imbusowym 3mm odkręcić śrubki mocujące plastikowe osłony, po ich ściągnięciu śruby mocujące silnik należy odkręcić kluczem 18 i wyciągnąć silnik z widelca aby ściągnąć oponę oraz dętkę należy mocno wypchnąć oponę z rantów felgi, odkręcić nakrętkę kontruującą wentyla i wyciągnąć dętkę.

Opona oraz dętka tył Scooty 10 lite	TAK	Klucz imbusowy 4, Klucz imbusowy 2	Należy ściągnąć naklejki odblaskowe z plastikowych osłon śrub tylnego koła, następnie kluczem imbusowym 2mm odkręcić śrubki mocujące plastikowe osłony śruby koła, po ich ściągnięciu należy kluczem imbusowym 4mm odkręcić śruby mocujące tylne koło i wyciągnąć koło. Aby ściągnąć oponę oraz dętkę należy mocno wypchnąć oponę z rantów felgi, odkręcić nakrętkę kontrującą wentyla i wyciągnąć dętkę.
Kierownica pozioma, Scooty 10 lite	TAK	Śrubokręt gwiazd- kowy, Klucz imbusowy 4	Należy delikatnie ściągnąć plastikową osłonę LCD, następnie odkręcić śruby mocujące przednią lampkę i ją wyciągnąć nie wypinając przewodu. Kluczem imbusowym należy poluzować 3 śruby mocujące kierownice i ją ustawić względem środka do korpusu LCD i dokręcić śruby ponownie.
Kierownica pionowa Scooty 10, Scooty 10 plus	TAK	Klucz imbusowy 5	Należy delikatnie poluzować kluczem imbusowym 5mm śruby kierownicy pionowej i ustawić ją na wprost względem koła przedniego. Następnie po odpowiednim ustawieniu kierownicy dokręcić śruby do stanu pierwotnego.
Luz w mechanizmie skła- dania Scooty 10 lite	TAK	Klucz imbusowy 4, klucz płaski 8 i 10	Odkręcić śrubę imbusową 4 w mechanizmie składania, następnie kluczami płaskimi odkręcić śrubę mecha- nizmu składania oraz nakrętkę kontrującą. Śrubą mechanizmu składania należy manipulować kluczem płaskim 8 do momentu uzyskania prawidłowego mocowania kierownicy, który należy sprawdzić poprzez złożenie i dokręcenie ponownie wszystkich śrub kierownicy wraz z mechanizmem składania."
Montaż dodatkowej baterii	NIE		
Wymiana komponentów Elektrycznych	NIE		
Montaż dodatkowych kom- ponentów elektronicznych ingerujących w elektronikę urządzenia	NIE		
Montaż opony pełnej	NIE		
Poprawa i wymiana przewo- dów lub wiązek	NIE		
Modyfikacja komponentów mechanicznych (nawierca- nie, cięcie, rozcinanie, itp..)	NIE		
Montaż dodatkowych komponentów elektronicz- nych wykonanych przez nieautoryzowany serwis	NIE		

7. WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAZDY

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem pierwszej jazdy należy zadbać o komfortowy strój nieformalny lub sportowy oraz płaskie obuwie. Należy zadbać o bardziej przestrzenne miejsce oraz upewnić się, że nie ma tam żadnych większych przeszkód.

Zaleca się włożenie ochraniacza, kasku ochronnego oraz kamizelki odbłaskowej w celu zabezpieczenia się przed wypadkami.

Jeśli zauważysz, że ciśnienie w kołach jest za niskie, użyj pompki aby je wyregulować.

UWAGA: Odpowiedni poziom ciśnienia w kołach ma wpływ na żywotność dętki oraz opony i może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Zbyt niskie ciśnienie zwiększa ryzyko utraty kontroli, kolizji i upadków i może spowodować uszkodzenie opony.

Przed każdą jazdą sprawdzić kompletność urządzenia oraz wyregulować luzy w częściach urządzenia, w których nie powinny one występować.

Rozpoczęcie jazdy

Upewnij się że mechanizm składania został w pełni zabezpieczony.

Krok 1. Uruchom pojazd, naciskając przycisk zasilania. Po chwili pojazd będzie gotowy do użytkowania.

Krok 2. Ustaw prawidłowo stopy na platformie. Odepchnij się, aby wprowadzić hulajnogę w ruch i naciśnij manetkę gazu. Steruj pojazdem utrzymując środek ciężkości tak, aby zachować równowagę.

Należy pamiętać, aby nie wykonywać gwałtownych ruchów ciałem.

Krok 3. Naciśnij manetkę gazu w dół, aby przyspieszyć.

Krok 4. Naciśnij manetkę hamulca w dół, aby wyhamować.

Krok 5. Schodzenie z pojazdu: przed zejściem należy całkowicie zatrzymać pojazd.

8. GWARANCJA

Klasyfikacja usterek wyłączonych z napraw gwarancyjnych:

a) Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania:

- Jazda w warunkach niedozwolonych, np. po deszczu, śniegu, błocie, zasolonych drogach.
- Przekraczanie maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika.
- Skakanie z krawężników, schodów lub wykonywanie akrobacji.
- Przewożenie pasażerów, ładunków lub dzieci na hulajnodze.

b) Brak konserwacji i obsługi technicznej:

- Zaniedbanie regularnych przeglądów, np. kontroli hamulców, luzów w układzie kierowniczym czy amortyzacji.
- Uszkodzenia wynikające z długotrwałego nieużywania urządzenia bez przygotowania do zimowania.
- Jazda na zużytych komponentach, takich jak klocki hamulcowe czy opony, które powinny być wymienione w wyniku naturalnego zużycia.

Regulacje (hamulców, mech. składania, ciśnienia) , poprawa montażu czy kasowanie luzów NIE podlega pod naprawę gwarancyjną.

c) Samodzielne modyfikacje i naprawy:

- Modyfikacje konstrukcji lub elektroniki urządzenia (np. wiercenie otworów, zmiana oprogramowania, cięcie przewodów).
- Korzystanie z nieautoryzowanych aplikacji do zarządzania hulajnogą.
- Naprawy wykonane poza autoryzowanym serwisem lub przy użyciu nieoryginalnych części zamiennych.
- Zmiany w ustawieniach wyświetlacza (np. zmiana z KM/H na MPH, zmiana parametrów)

d) Uszkodzenia mechaniczne i zewnętrzne:

- Pęknięcia, odkształcenia lub deformacje powstałe na skutek wypadków, upadków lub nieprawidłowego transportu hulajnogi.
 - Ślady przecięcia, np. widoczne odkształcenia na konstrukcji urządzenia.
 - Połamane elementy wynikające z niezgodnego z instrukcją użytkowania.
- e) Zaniedbania związane z transportem i przechowywaniem:
- Transport urządzenia w nieodpowiedniej pozycji (np. do góry kołami, z układem hamulcowym skierowanym ku dołowi).
 - Przechowywanie hulajnogi w ekstremalnych temperaturach
- f) Usterki wynikające z naturalnego zużycia:
- Zużycie eksploatacyjne elementów takich jak klocki hamulcowe, opony, łożyska, amortyzatory, mechanizm składania czy wentyle.
 - Naturalne ślady użytkowania na obudowie i osprzęcie, które nie wpływają na funkcjonalność urządzenia.
- Wymiana opon, dętek czy wentyli nie jest objęta naprawą gwarancyjną, chyba że wada fabryczna została stwierdzona w nowym produkcie dostarczonemu klientowi.

Zgłoszeń gwarancyjnych należy dokonywać za pomocą formularza online: **www.rgmedia.pl/zglos-naprawe**

Kontakt do serwisu:
 RG Media Sp. z o.o.,
 ul. Kolejowa 132,
 28-500 Kazimierza Wielka
 tel: 41 306 74 75

9. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Niniejszy Produkt nie jest zabawką i jedynie osoby powyżej 16 roku życia mogą z niego korzystać.
2. Należy nałożyć ochraniacze, kask ochronny oraz kamizelkę odbłąskową przed użyciem niniejszego produktu.
3. Należy zatrzymać pojazd natychmiast, gdy lampka baterii zgaśnie.
4. Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania. Na śliskich nawierzchniach hulajnoga może wpaść w poślizg, stracić równowagę, a nawet się przewrócić.
5. Podczas jazdy zachować ostrożność, dozwoloną prędkość i bezpieczną odległość od innych użytkowników dróg, zwłaszcza podczas jazdy w nieznanymi miejscach.
6. Nie należy jeździć po nierównej powierzchni, ponieważ może to spowodować utratę równowagi i w konsekwencji upadek.
7. Należy zawsze patrzeć przed siebie.
8. Nie naciskaj manetki gazu podczas prowadzenia hulajnogi.
9. Nie puszczaj kierownicy podczas jazdy.

PROPER DISPOSAL (Waste electrical and electronic equipment)



(Applies to the European Union and other European countries with separate collection systems and electronic products)

This marking on the product, accessories or literature indicates that at the end of use this product should not be disposed of with household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly and reuse of materials.

For more information on where and how environmentally safe recycling of these household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial waste for disposal.

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This mark on the battery, the packaging or in the instructions means that after usage of batteries, the product may not be disposed of with other household waste.



here marked, the chemical symbols - Hg, (d or < b), indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the levels in directive E 2006/66. If batteries are not properly disposed of these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect the environment and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local return system.

Risk of Death or Serious Injury

WARNING - To reduce the risk of injury, user must read Instruction manual. Whenever you ride this vehicle, you risk injury due to loss of control, collision and falling. In order to ride safely, you must read and follow all instructions and warnings in the user manual.

WŁAŚCIWA UTYLIZACJA (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki i produktami elektronicznymi)

To oznaczenie na produkcie wskazuje, że pod koniec użytkowania tego produktu nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi.

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanymi niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddzielić te produkty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w odpowiedzialny sposób i ponownie wykorzystać materiały.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie i jak bezpiecznie recyklingować jako użytkownik domowy, należy skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, w którym zakupiono ten produkt, lub z władzami lokalnymi.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami handlowymi w celu usunięcia.

(Ma zastosowanie w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, z oddzielnymi systemami zwrotu baterii)

Ten znak na baterii, opakowaniu lub w instrukcji oznacza, że po użyciu baterii produkt nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.



tutaj oznaczone symbole chemiczne - Hg, (d lub < b), wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów powyżej poziomów podanych w dyrektywie E 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną prawidłowo usunięte, substancja ta może spowodować szkody dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Aby chronić środowisko i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych rodzajów odpadów i poddawać je recyklingowi za pośrednictwem lokalnego systemu zwrotu

Ryzyko śmierci lub poważnego urazu

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi. Ilekroć jeździsz tym pojazdem, ryzykujesz obrażenia z powodu utraty kontroli, kolizji i upadków. Aby bezpiecznie jeździć, musisz przeczytać i przestrzegać wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

NR DEKLARACJI:
PRODUCENT:

10/01/2025
BAREL POLAND SP. Z O.O.
Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

MARKA:

MOTUS

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wszystkie nasze produkty:

NAZWA OGÓLNA
MODELE:

Hulajnoga elektryczna
Scooty 10 Lite

PRZEDMIOT DEKLARACJI:
NUMERY SERYJNE:

Hulajnoga elektryczna posiadająca funkcję bluetooth z
ładowarką w zestawie.
MS10L25T00001 – MS10L25T99999

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2006/42/WE
2014/30/UE
2011/65/UE (oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/863)
2009/125/UE (Rozporządzenie (UE) 2019/1782) (ładowarka)
2014/53/UE (RED) (Bluetooth 2,4 – 2,4835 GHz <10 dBm)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych
specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

EN ISO 12100:2010
EN 17128:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 50563:2011+A1:2013 (tylko ładowarka)
EN 62233:2008 (tylko ładowarka)

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 62479:2010
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN IEC 63000:2018
EN 60335-2-29:2021 (tylko ładowarka)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZOSTAŁA SKOPIETOWANA PRZEZ:

Krzysztof Janik
Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanego urządzenia została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz
jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację
techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji.
Urządzenie obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu
dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

W imieniu producenta:
BAREL POLAND SP. Z O.O.

10.01.2025

Junior Product Manager
Krzysztof Janik

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

NR DEKLARACJI:
PRODUCENT:

09/01/2025
BAREL POLAND SP. Z O.O.
Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

MARKA:

MOTUS

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że wszystkie nasze produkty:

NAZWA OGÓLNA
MODELE:
PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Hulajnoga elektryczna
Motus Scooty 10
Hulajnoga elektryczna posiadająca funkcję bluetooth z
ładowarką w zestawie.
MS10X25T00001 – MS10X25T99999

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2006/42/WE
2014/30/UE
2011/65/UE (oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/863)
2009/125/UE (Rozporządzenie (UE) 2019/1782) (ładowarka)
2014/53/UE (RED) (Bluetooth 2,4 – 2,4835 GHz <10 dBm)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych
specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

EN ISO 12100:2010
EN 17128:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 50563:2011+A1:2013 (tylko ładowarka)
EN 62233:2008 (tylko ładowarka)

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 62479:2010
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN IEC 63000:2018
EN 60335-2-29:2021 (tylko ładowarka)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZOSTAŁA SKOPIETOWANA PRZEZ:

Krzysztof Janik
Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanego urządzenia została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz
jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację
techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji.
Urządzenie obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu
dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

W imieniu producenta:
BAREL POLAND SP. Z O.O.

09.01.2025

Junior Product Manager
Krzysztof Janik